

palamides




harma-pro



pharma - Automatische Auslage für Vorfalze

Die Auslage wurde speziell für Vorfalze in der *pharmazeutischen Industrie* entwickelt und bringt, im dortigen Einsatz, eine höhere Produktivität und Qualität bei geringeren Personalkosten.

Der Bediener erhält aufgestoßene Stapel in einer sehr kantgenauen Qualität.

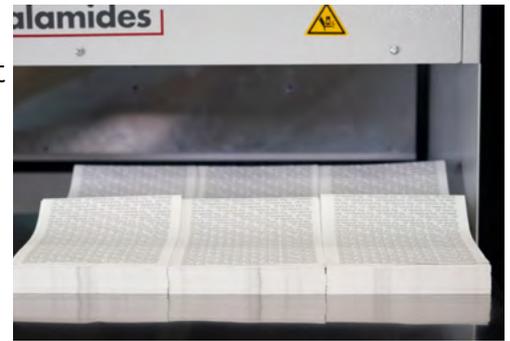

Im Anschluss führt der Bediener (in der Regel) weitere Folgeschritte aus: Qualitätsprüfung der Stapel, mit Ober- und Unterpappe versiehen, (meistens) zweimal banderolieren, einschweißen, mit einem Label bekleben und auf eine Palette absetzen.

Betriebe, die mit der pharma-pro arbeiten, steigerten ihre Nettoleistung um bis zu 100 %.

Der zeitaufwendigste Arbeitsgang bei der Produktion von Pharmavorfalzen ist das Aufstoßen der Stapel. Hier wird vom Bediener ein hohes Maß an Geschick abverlangt, da die Stapel meist aus 250 oder 500 Falzprodukten bestehen und dabei eine sehr geringe Grammatur (38-50 gr) aufweisen. Durch die pharma-pro wird dieser Aufwand auf ein absolutes Minimum reduziert.

palamides



Technische Daten

pharma800pro


Nutzen	Einlaufbreite	Einlauflänge	Stapelhöhe (min.)	Stapelhöhe (max.)
1	120 mm - 800 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
2	120 mm - 360 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
3	120 mm - 220 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
4	120 mm - 180 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm

pharma1000pro


Nutzen	Einlaufbreite	Einlauflänge	Stapelhöhe (min.)	Stapelhöhe (max.)
1	120 mm - 1.000 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
2	120 mm - 470 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
3	120 mm - 320 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
4	120 mm - 240 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
5	120 mm - 195 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm
6	120 mm - 160 mm	150 mm - 350 mm	20 mm	120 mm



Grundrisse

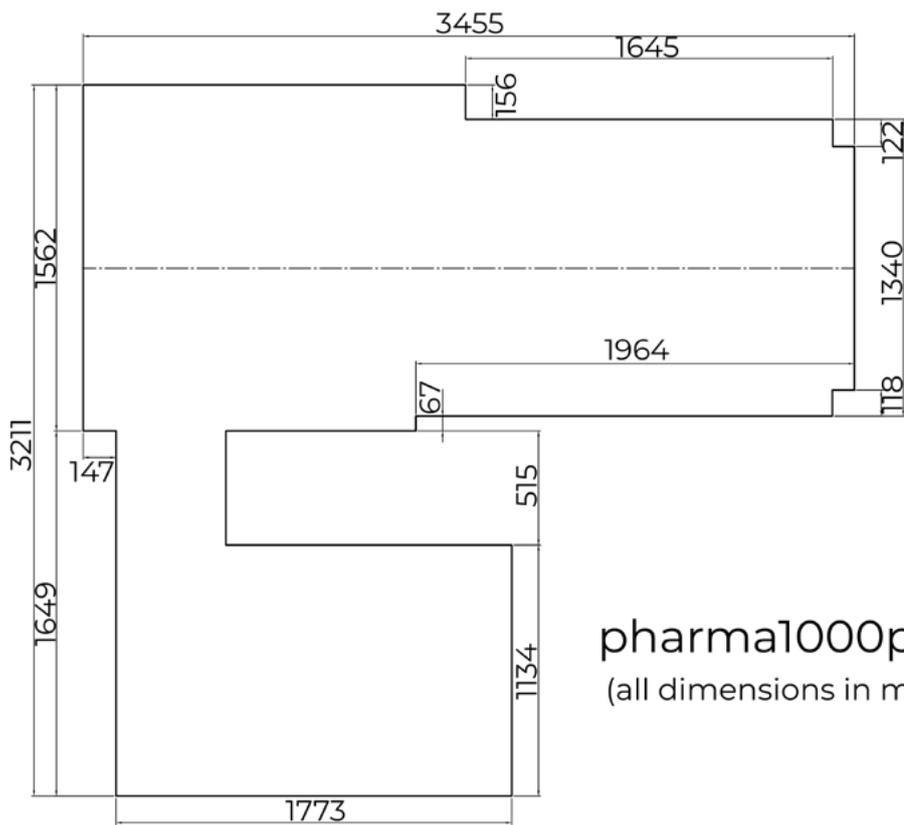

pharma1000pro
(all dimensions in mm)

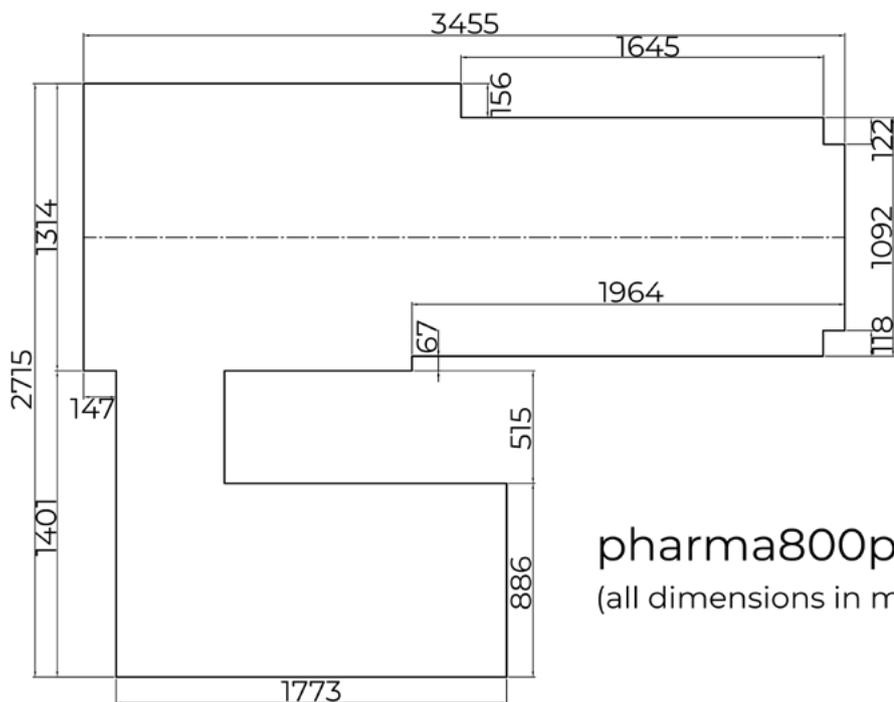

pharma800pro
(all dimensions in mm)

Ausstattung und weitere technische Daten

Minimale Einlaufhöhe: 500 mm
Maximale Einlaufhöhe: 1.050 mm

Mit der optionalen Kleinformateinrichtung:
90 mm Einlaufbreite x 135 mm Einlauflänge

Mit der optionalen Großformateinrichtung:
195 mm Einlaufbreite x 350 mm Einlauflänge

Schnittstelle: palamides Standard
Druckluft in l/min : 200 l/min
Ausgabe der Produkte: rechts, links, in Produktionsrichtung und zurück zum Bediener
Ø Einrichtezeit: 10 - 30 Minuten (bei Produktion mind. im Doppelnutzen)

Koppelung (optional):

MBO 24polig, Navigator, M1, HEIDELBERG TF, TH, TD, TI
GUK, Matthias Bäuerle (MB), Horizon, Shoei, Magnum
Sonstige Aggregate über Stopverknüpfung

Serienausstattung:

Antistatikeinrichtung
Stapelniveauausgleich
Automatische Formateinstellung

Optionale Ausstattung:

Barcode
Kamera
Inline Weitergabe
Randkontrolle
Kleinformateinrichtung



Nutzenverstellung der pharma800pro

